

SUUNTO AQUA

用户指南

1. 预期用途.....	4
2. 安全.....	5
3. 入门指南.....	6
3.1. 按钮.....	6
3.2. 麦克风.....	7
3.3. 蓝牙连接.....	7
3.4. 配对.....	8
3.4.1. 近场通信 (NFC).....	8
3.5. Suunto App.....	8
3.6. 耳机佩戴方式.....	8
4. 功能.....	10
4.1. 头部动作控制.....	10
4.2. 声音模式.....	10
4.3. 离线音乐.....	11
4.4. 按钮自定义.....	11
4.5. 语音反馈.....	11
4.6. 双设备连接.....	12
5. 运动检测和分析.....	13
5.1. 颈部疲劳提示.....	13
5.2. 颈部活动能力评估.....	13
5.3. 跳跃评估.....	13
6. 锻炼跟踪.....	15
6.1. 游泳.....	15
7. 设置.....	17
7.1. 设备信息.....	17
7.2. 软件更新.....	17
7.3. 重置耳机.....	17
8. 电池和充电.....	18
9. 保养与支持.....	19
9.1. 操作指南.....	19
9.2. 废弃处置.....	19
10. 参考资料.....	20
10.1. 合规性.....	20
10.2. CE.....	20

1. 预期用途

Suunto Aqua 无线蓝牙耳机是专为游泳和户外运动打造的。您可使用 Suunto Aqua 在锻炼期间安全舒适地听音乐和打电话。

请勿在需要注意周围声音的场景下使用本产品。本产品仅限休闲活动之用。

2. 安全

安全预防措施的类型

 **警告** - 用于可能导致严重人身伤害或死亡的相关操作程序或情况。

 **小心** - 用于将导致产品损坏的相关操作程序或情况。

 **注释** - 用于强调重要信息。

 **提示** - 用于提供有关如何充分利用本设备特性和功能的额外提示。

安全预防措施

 **警告** 尽管我们的产品均符合行业标准，但本产品与皮肤接触可能会产生过敏反应或皮肤刺激。若发生这种情况，请立即停止使用并咨询医生。

 **警告** 在您开始锻炼计划之前，务必先咨询您的医生。过度锻炼可能导致重伤。

 **警告** Suunto 产品和服务仅用于休闲目的，而非用于任何类型的医学目的。

 **警告** 使用耳机时会影响您接收周围的声音。请在确保安全的前提下使用。

 **警告** 充电前，请确定充电口没有残留的汗水或液体并保持清洁，以免可能残留在充电口里的汗水或液体导致耳机电路损坏。

 **警告** 请勿在雷暴天气下使用本产品。雷暴可能会导致设备工作异常，并增加触电的危险。

 **警告** 即使您的耳机防水或防潮，也不可在潮湿状态下对其进行充电。潮湿状态下给耳机充电可能导致火灾或触电。请在充电前确保耳机或充电设备干燥。

 **小心** 请仅使用随附的移动电源为 Suunto Aqua 充电。

 **小心** 不要在本产品上涂抹任何种类的溶剂，因为这样做可能会损坏产品表面。

 **小心** 不要在本产品上涂杀虫剂，因为这样做可能会损坏产品表面。

 **小心** 不要敲击或抛掷本产品，因为这样可能会损坏产品。

 **注释** 不要随意抛弃本产品，而应将其视为电子垃圾进行处理，以保护环境。


 **注释** 当您在户外及人群中使用时，必须遵守当地法律法规。

 **注释** 通过阅读所有纸质文件和线上用户手册，确保您完全了解如何使用您的耳机及其局限性。始终牢记：您需要对自己的安全负责。

3. 入门指南

3.1. 按钮

Suunto Aqua 有三个按钮，可以用来切换歌曲、调整音量以及接听或挂断电话。

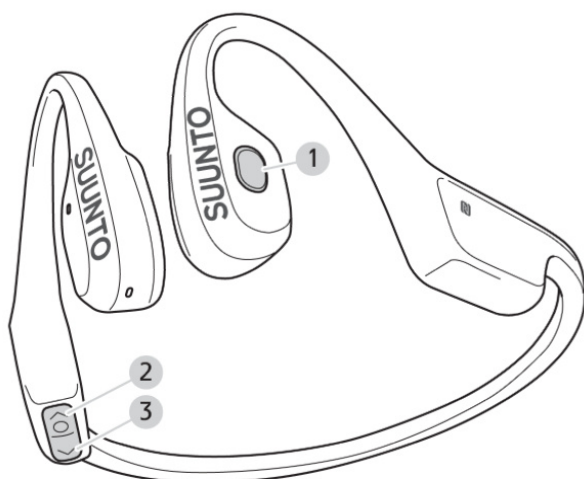

1. 多功能按钮
2. [◁▷] 按钮
3. [◀] 按钮

默认按钮功能如下所示：

打开/关闭设备

- 长按 [◁▷] 按钮 3 秒可打开/关闭设备

听音频

- 按下多功能按钮开始或停止播放音频
- 按下多功能按钮两次跳转至下一曲
- 按下多功能按钮三次可返回至上一曲
- 按下 [◁▷] 按钮提高音量
- 按下 [◀] 按钮减小音量
- 同时长按多功能按钮和 [◁▷] 按钮 3 秒钟可切换声音模式

通话

- 按下多功能按钮接听或结束通话
- 长按多功能按钮拒接来电
- 按下 [◁▷] 按钮提高音量
- 按下 [◀] 按钮减小音量

在设备处于开启状态下调整设置

- 同时按住多功能按钮和 [◀] 按钮持续 3 秒钟即可开启头部动作控制功能
- 同时按住 [◀] 和 [▶] 按钮持续 3 秒即可激活锻炼跟踪（默认运动模式为泳池游泳）。
- 在配对模式中，同时按住多功能按钮和 [▶] 按钮持续 3 秒钟即可开启双设备连接
- 按下 [◀] 按钮持续 3 秒即可在蓝牙模式和离线音乐模式之间进行切换
- 按下多功能按钮持续 3 秒即可在手机上激活语音助手

充电期间


- 按下多功能按钮持续 5 秒即可恢复出厂设置

 **提示** 可在 *Suunto App* 中自定义按钮功能。请参阅 4.4. 按钮自定义。

3.2. 麦克风

Suunto Aqua 配备了双麦克风和环境降噪 (ENC) 技术。这些功能可确保即使在嘈杂条件下也能实现高质量的语音通话。

麦克风在耳机的右侧：

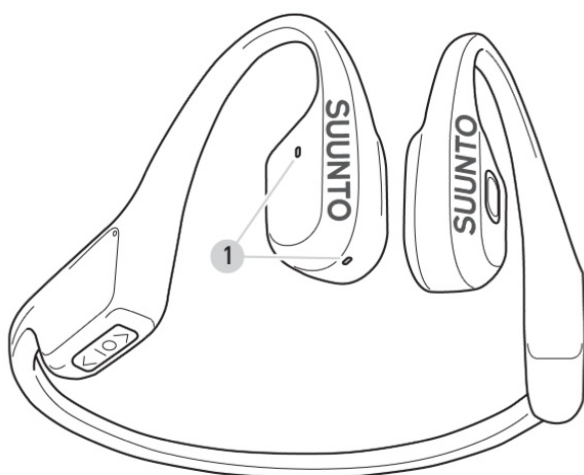

1. 双麦克风

3.3. 蓝牙连接

Suunto Aqua 耳机通过蓝牙与兼容的设备进行通信。您可将产品与所有可播放音频的蓝牙设备配对，例如手机、智能腕表、平板电脑等。若要了解如何将耳机与兼容设备配对，请参阅 3.4. 配对。

一个耳机可同时连接两个蓝牙设备。请参阅 4.6. 双设备连接。

如果要断开耳机和兼容设备的连接，您可在已配对设备的蓝牙设置中执行此操作。有两种操作方式可用。如果要将耳机保留在已配对设备的蓝牙列表中并确保快速重新连接，只需断开设备连接即可。如果要将耳机从已配对设备的蓝牙列表中完全移除，请将耳机从蓝牙连接列表中删除。这种情况下，再次使用耳机和蓝牙设备时，则必须将其与兼容设备重新配对。

 **注释** 如果您佩戴 Suunto Aqua 耳机时超出蓝牙连接范围超过 3 分钟，耳机和配对设备将断开连接。

当耳机和兼容设备之间的蓝牙连接丢失时，Suunto Aqua 会自动进入待机模式以节省电量。当耳机处于待机模式时，按下任意按钮可快速重新连接蓝牙设备。

耳机在与配对设备断开连接的时间超过 1 小时后，会自定关闭。

3.4. 配对

首次使用 Suunto Aqua 前，您需要将其与兼容设备配对。

1. 按住 [◀▶] 按钮持续 5 秒钟开启耳机并进入配对模式。
2. 确保要与 Suunto Aqua 配对的设备蓝牙已启用。
3. 打开兼容设备蓝牙设置下的附近设备列表。
4. 在列表中找到 Suunto Aqua 耳机并将其与设备配对。

配对成功后，耳机将播放声音，LED 指示灯熄灭。

3.4.1. 近场通信 (NFC)

您的 Suunto Aqua 可使用 NFC 与兼容的手机配对。

耳机开启后，将耳机左侧带有 NFC 标志的位置靠近含有 NFC 读取并连接蓝牙设备功能的手机。屏幕上会弹出一条消息，可根据提示将手机与 Suunto Aqua 配对。

3.5. Suunto App

您可通过手机上的 Suunto App 进一步丰富 Suunto Aqua 体验。将耳机与移动应用程序配对即可自定义按钮、调整头部动作控制、声音模式、连接等。


如何在 Suunto App 中调整耳机设置：

1. 通过蓝牙将 Suunto Aqua 耳机与兼容移动设备配对。请参阅 3.4. 配对。
2. 从 App Store、Google Play 或中国的多个热门应用商店下载 Suunto App，然后将其安装到兼容的移动设备上。
3. 打开手机上的 Suunto App。
4. 该应用程序会自动与耳机连接。
5. 可在 Suunto App 中打开个人资料选项，选择耳机菜单调整产品设置。

3.6. 耳机佩戴方式

Suunto Aqua 耳机是开放式骨传导耳机，可让您在听音频锻炼的同时，还能听到周围的声音。

正确的佩戴方式是先将耳机置于脑后，再调整耳机使耳挂与耳朵贴合，保持发声单元位于耳洞前方。确保耳机左右两侧的佩戴高度一致。

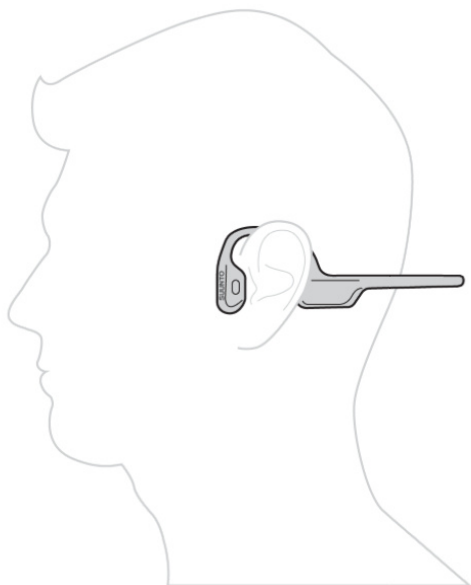

无论您是在泳池内游泳还是在崎岖的道路上奔跑，耳机都能稳固佩戴。轻巧的机身加上开放式设计，使您长时间佩戴仍然保持舒适。耳机可与泳帽、自行车头盔甚至是针织帽一起佩戴。

 **注释** 耳机包装中随附了一对耳塞，可以让您在游泳时获得更好的声学体验。

4. 功能


4.1. 头部动作控制

头部动作控制功能非常便捷，无需手动操作。您可通过点头或摇头切换音频、接听或拒接电话。

头部动作控制功能需激活方可使用。您可通过 Suunto App 或同时长按多功能按钮和 [◀] 按钮 3 秒钟来激活此功能。

在您激活头部动作控制后，无需按下任何按钮即可控制音频播放和通话。摇头两次即可切换至下一曲。当您佩戴耳机时有来电，点头两次表示接听，摇头两次表示拒绝接听。

 **注释** 确保以足够大的角度转动头部并在 1 秒内完成动作。

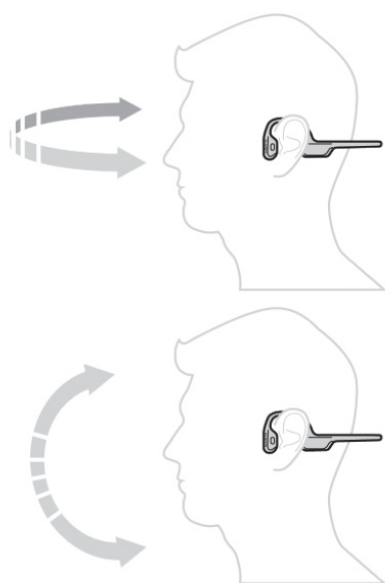

不同操作之间至少要有 5 秒的间隔。

 **注释** 如果在锻炼期间使用头部动作控制功能，可能会导致错误触发。我们建议您熟悉头部动作控制功能的使用方式，以确定其是否适合您的运动。

 **注释** 头部动作控制功能会加速耳机的电池消耗，使电池续航时间减少约 15%。

 **警告** 头部动作控制仅用于辅助操作。使用此功能时应优先注意安全。在需要集中注意力及保持身体平衡的场景，请不要仅依靠头部动作控制。

4.2. 声音模式

佩戴耳机时，您可以选择不同的声音模式。Suunto Aqua 可提供以下声音模式：普通声音模式，适合日常使用和轻度锻炼；户外高音量声音模式，适合户外训练和嘈杂环境；水下声音模式，适合在游泳时使用。您可根据情况选择体验最佳的模式。

 **注释** 耳机在较高的音量等级时可能出现杂音

收听音频期间，您可通过同时长按多功能按钮和 [◀▶] 按钮 3 秒钟来切换声音模式。如果手机上安装了 Suunto App，您也可在应用程序中切换声音模式。

 **警告** 长时间以过高音量使用耳机可能会损伤您的听力，声音也可能会失真。

 **警告** 使用耳机时会影响您接收周围的声音。请在确保安全的前提下使用。

4.3. 离线音乐

Suunto Aqua 耳机可以存储离线音乐，因此您可以在耳机与手机断开后继续听音乐，例如在游泳时。

要将音乐传输到耳机，将耳机插入充电夹，然后使用产品包装中随附的 USB (Type-C) 线将充电夹源连接到计算机或适当的手机。在电脑或手机上打开耳机的“music”文件夹，然后复制音频文件至其中。Suunto Aqua 可存储大约 8000 首歌并支持以下文件格式：MP3、FLAC、WAV、AAC、M4A、APE、WMA。

要从蓝牙模式切换到离线音乐模式，按住 [◀] 按钮持续 3 秒钟。还可以在 Suunto App 中切换音乐模式。在 App 中，也可以控制音乐和创建播放列表。

 **注释** 默认情况下，耳机的离线音乐文件夹中会存储 10 首带版权的歌曲。您无法复制或删除这些歌曲。

 **注释** 离线模式会加快耳机的电池耗电速度。充电一次大约可听 6 个小时的离线音乐。

4.4. 按钮自定义

可使用 Suunto App 中的按钮自定义菜单来自定义耳机按钮功能。在按钮自定义菜单中查看所有当前按钮功能，然后为您最喜欢的耳机功能创建简单便捷的按钮快捷方式。

 **注释** 将按钮组合分配给新功能时，如果该功能之前已与特定按钮组合配对，则它会取消原有配对并适用于新功能。

4.5. 语音反馈

如果您的 Suunto 腕表支持语音反馈，您可在锻炼期间获得有价值的语音反馈信息。反馈可以帮助您跟踪进度，并根据您选择的反馈选项为您提供有用的指示。语音反馈来自手机，因此您的腕表和耳机需要与 Suunto APP 配对。

请在锻炼前激活腕表语音反馈功能：

1. 开始锻炼之前，向下滚动并选择 **语音反馈**。
2. 开启 **语音反馈 来自应用程序的**。
3. 向下滚动并通过打开/关闭切换键来选择您想要激活的语音反馈。
4. 确保您的耳机已开启并与 Suunto App 成功配对。
5. 返回并正常开始锻炼。

现在，您的手机将在锻炼期间为您提供各种语音反馈，具体取决于您激活的语音反馈。

锻炼期间请保证腕表语音反馈功能已激活：

1. 短按上按钮暂停锻炼。
2. 选择 **选项**。
3. 向下滚动并选择 **语音反馈**。

4. 开启 **语音反馈 来自应用程序的**。
5. 向下滚动并通过打开/关闭切换键来选择您想要激活的语音反馈。
6. 确保您的耳机已开启并与 Suunto App 成功配对。
7. 返回并恢复锻炼。

4.6. 双设备连接

可将 Suunto Aqua 耳机同时连接到两个蓝牙设备。通过双设备连接功能，您可以一边听着电脑上的音乐，一边轻松切换到手机接听电话。

请按照以下步骤将耳机与两台设备配对：

1. 如果耳机已打开，将其关闭。
2. 按住 [◀▶] 按钮持续 5 秒钟开启耳机并进入配对模式。
3. 在红色 LED 指示灯闪烁时，按住多功能按钮和 [◀▶] 按钮持续 3 秒钟开启双设备连接功能。启用该功能后，耳机将播放声音。
4. 在第一个兼容设备的蓝牙设置下，打开附近设备列表
5. 在列表中找到 Suunto Aqua，然后将耳机与第一个设备配对。
6. 关闭耳机。
7. 按住 [◀▶] 按钮持续 5 秒钟重新开启耳机并进入配对模式。
8. 打开第二个兼容设备蓝牙设置下的附近设备列表。
9. 在列表中找到 Suunto Aqua，然后将耳机与第二个设备配对。
10. 连接第二个设备时，第一个设备会暂时与耳机断开连接。若要重新连接第一个设备，请前往设备的蓝牙设置或重新启动耳机。

当耳机已使用 Suunto App 与其中一个设备配对时：

1. 在 Suunto App 中启用双设备连接。
2. 关闭耳机。
3. 按住 [◀▶] 按钮持续 5 秒钟重新开启耳机并进入配对模式。
4. 打开第二个兼容设备蓝牙设置下的附近设备列表。
5. 在列表中找到 Suunto Aqua，然后将耳机与第二个设备配对。
6. 连接第二个设备时，第一个设备会暂时与耳机断开连接。若要重新连接第一个设备，请前往设备的蓝牙设置或重新启动耳机。

您可在 Suunto App 中检查已连接的设备。

 **注释** 将 Suunto Aqua 同时与两个配对设备一起使用时，耳机将根据播放内容和任务的顺序确定这两个设备的优先级。通常，第一个播放音频任务优先于第二个，电话呼叫优先于音频播放。但是，不同品牌和型号的兼容设备的实际操作方式可能不同。

5. 运动检测和分析

可利用 Suunto Aqua 耳机监测身体状况和接收有价值的反馈。收到的信息有助于您纠正错误的动作和姿势，降低受伤风险。

 **注释** 运动检测和分析功能不适用于诊断、治疗或预防任何医疗状况。不应将获得的结果视为医疗建议或用作专业医疗保健咨询的替代结果。如果您在看到评估结果后对自己的医疗状况有任何疑问，请务必咨询合规的医疗单位。

5.1. 颈部疲劳提示

颈部疲劳提示功能会在您长时间保持静止时提醒您移动颈部，以防止颈椎持续受到压力和伤害。要激活监测，在 Suunto App 中打开颈部疲劳提示功能。在打开颈部疲劳提示功能后，可设置接收提醒的频率。耳机将在经过设定的间隔后播放声音。

建议主要在骑行时使用颈部疲劳提示功能。

5.2. 颈部活动能力评估

颈部活动能力评估功能用于提供有关颈椎健康状况的信息。

您可以评估颈椎前屈和后伸、颈椎旋转以及颈椎侧屈。

要完成颈椎活动能力评估：

1. 戴上耳机，在手机上打开 Suunto App。
2. 在 App 中启用颈椎活动能力评估。
3. 直视前方完成视觉校准。
4. 根据耳机提示转动和倾斜头部。
5. 将头部转动到最大限度，保持不动。成功记录后，耳机会播放声音并在 Suunto App 中弹出一条消息。
6. 在完成所有评估步骤后，可在 Suunto App 中生成报告。
7. 保存报告。

可根据需要重复评估并在 Suunto App 中访问保存的报告。

5.3. 跳跃评估

跳跃评估功能可提供有关下半身力量和神经肌肉疲劳的信息。

要评估神经肌肉疲劳，戴上耳机，在 Suunto App 中启用跳跃评估，然后按照提示做动作。

要跟踪训练期间的神经肌肉疲劳，首先需要建立跳跃基准来接收初始数据。可根据基准数据跟踪随时间变化的进展。Suunto 建议在您身体状况良好时建立跳跃基准。

要建立跳跃基准：

1. 戴上耳机，在手机上打开 Suunto App。
2. 在 App 中启用跳跃评估。
3. 以舒适的站姿宽度站立，跳跃前将双手放在胯部上。在测试过程中，将双手放在胯部上。
4. 快速下蹲并尽可能跳高，双腿在空中伸展。
5. 降落在与起跳点相同的位置。
6. 在 Suunto App 中看到跳跃记录后，按下“下一步”。
7. 重复步骤 4 和 5 三次完成测试。

完成测试后，可生成报告并在 Suunto App 中保存数据。

定期完成跳跃评估以跟踪进展以及检查疲劳和恢复状态。可 Suunto App 的跳跃评估菜单中查看有关评估结果的图形演示。

6. 锻炼跟踪

可使用 Suunto Aqua 耳机跟踪某些锻炼。在 Suunto App 的运动开关菜单中选择要跟踪的运动模式。

 **注释** 在打开锻炼跟踪后，电池续航时间会减少大约 15%。

6.1. 游泳

Suunto Aqua 耳机防水，可在水深 5 处停留 2 个小时。因此，您可以在游泳和浮潜时佩戴耳机和听音乐。有关适用于游泳的离线音乐模式的信息，请参阅 4.3. 离线音乐。

此外，如果激活了游泳模式，还可以使用耳机跟踪游泳情况。在激活游泳模式后，声音模式会自动切换到水下模式。

只需使用耳机或与 Suunto 腕表连接的耳机即可跟踪游泳情况。如果将 Suunto 腕表与 Suunto Aqua 耳机相连，则可以在腕表上查看游泳期间耳机收集的数据。例如，在锻炼汇总中，可查看滑行阶段的持续时间、与头部动作和换气有关的数据等。有关更多信息，请参阅 Suunto App。

 **注释** 在结束锻炼并进行保存后，可在腕表和 Suunto App 的锻炼汇总中找到游泳数据。

要使用耳机记录游泳：

1. 同时按住 [◀] 和 [▶] 按钮持续 3 秒激活游泳模式。
2. 按照耳机提示完成视觉校准。
3. 当您听到 “swimming mode is on”（游泳模式已打开）时，开始游泳。
4. 完成训练后，同时按住 [◀] 和 [▶] 按钮持续 3 秒退出游泳模式。
5. 请参阅 Suunto App 中的汇总。

要在耳机与腕表相连的情况下记录游泳：

 **注释** 要将耳机与 Suunto 腕表相连，必须在腕表上从 Suunto 高能 Store 安装 Suunto Aqua Swimming 应用程序。

1. 打开 Suunto Aqua 耳机。
2. 在腕表的锻炼开始屏幕上，向下滚动并选择 Suunto 高能。
3. 打开 Suunto Aqua Swimming。
4. 等待腕表自动与 Suunto Aqua 耳机连接。
5. 返回并短按 开始。
6. 按照耳机提示完成视觉校准。
7. 当您听到 “swimming mode is on”（游泳模式已打开）时，开始游泳。
8. 完成训练时，在腕表上正常结束锻炼。
9. 请参阅腕表和 Suunto App 中的汇总。

 **注释** 如果有多个耳机可与您的腕表连接，确保您连接了预期设备。在连接到腕表后，耳机会播放声音。

 **注释** 如果在锻炼期间耳机与腕表断开连接，或者您在腕表上结束锻炼之前关闭通过耳机跟踪锻炼，则耳机和腕表的锻炼记录将在 Suunto App 中显示为单独的锻炼。

 **警告** 出于安全原因，*Suunto* 建议您在开放水域潜水时不要佩戴耳机。

7. 设置

7.1. 设备信息

您可在 Suunto App 查看诸如耳机软件版本等设备信息。

7.2. 软件更新

软件更新为您的耳机带来重要优化。耳机软件更新期间需始终与 Suunto App 连接。耳机下载更新包期间请保持网络良好。安装更新包前，请确保耳机电池电量不低于 20%。

更新准备就绪后，打开 Suunto App 会弹出更新选项。请在更新过程中保持耳机与手机相连。更新完成，耳机将自动重启。

您可以在 Suunto App 设备设置下查看耳机的软件版本。

7.3. 重置耳机

如果您想删除 Suunto Aqua 中的所有设置，可对产品进行重置。Suunto Aqua 充电时，长按多功能按钮 5 秒钟。当红色 LED 指示灯闪烁两次并且耳机播放声音时，则表示重置成功。

 **注释** 重置后，系统将删除耳机上的蓝牙配对记录。若您想再次使用耳机，则需重新配对。请参阅 3.4. 配对。

8. 电池和充电

电池充电一次后的性能取决于耳机的使用方式和使用环境。例如，低温会缩短单次充电的续航时间。通常，可充电电池的容量会随时间推移而降低。

这款耳机可在一小时内充满电，一次充电最多可聆听音乐 10 小时。

当电池电量低于 5% 时，耳机每 5 分钟会播放一次低电量警报音，且红色 LED 指示灯闪烁。


若要检查耳机电池状态，请将产品连接到 Suunto App。您可以在该应用程序的耳机页面查看电池状态。

要为耳机充电，可使用产品包中随附的便携式移动电源，该电源可额外提供 20 个小时的电池续航时间。

该移动电源在使用之前必须通过随附的 USB-C 数据线进行充电。要检查移动电源的电池电量，请短按其底部的按钮。设备顶部的指示灯随即亮起，一个灯表示 25% 的电池电量。

要使用移动电源为 Suunto Aqua 充电，请短按移动电源底部的按钮，然后将耳机插入充电插槽。只需同时轻轻按下移动电源的背面和前面即可将其关闭。如果耳机已开启，则在其连接到移动电源时会自动关闭。耳机在充电时，移动电源上的 LED 指示灯会一直闪烁。耳机充电完成后，LED 指示灯会熄灭。

 **注释** 将耳机插入移动电源时，确保二者的充电端口妥善接触。仅当移动电源上的指示灯闪烁时，才会开始充电。

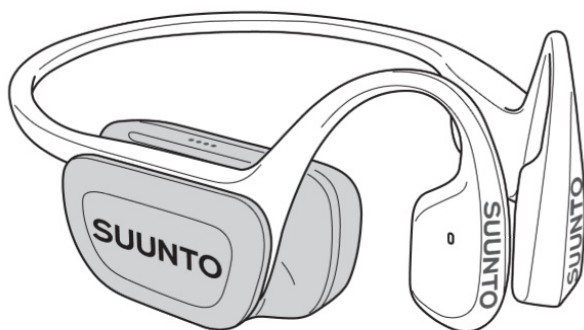

 **提示** 可利用移动电源和随附的 USB 线将音频文件传输到耳机。请参阅 4.3. 离线音乐。

 **警告** 充电前，请确定耳机和移动电源充电口没有残留的汗水或液体并保持清洁，以免可能残留在充电口里的汗水或液体导致耳机和移动电源电路损坏。

9. 保养与支持

9.1. 操作指南

请小心操作耳机，不要敲击或将其掉落。不要长时间对耳机施加重量或压力（包括在存放时），因为这可能会导致耳机变形。



这款耳机防水，但不可长时间浸泡在水中。如果产品表面脏污，请用柔软的干布擦拭干净。请特别注意麦克风、按钮和充电器引脚。

在正常情况下，耳机无需维修。

请确保仅使用原装 Suunto 配件。非原装配件导致的设备损坏不在保修范围之内。

9.2. 废弃处置

请将设备视为电子垃圾以适当方式处置。不要将其丢入垃圾桶。如果您愿意，可以将设备交还给离您最近的 Suunto 经销商。



10. 参考资料

10.1. 合规性

如需了解合规性相关信息和详细技术规格，请参阅 Suunto Aqua 随附的《产品安全性与法规信息》，或通过 www.suunto.com/userguides 获取。

10.2. CE

Suunto Oy 特此声明，HS241 型无线电设备符合 2014/53/EU 指令。有关欧盟符合性声明全文，请访问以下网址：www.suunto.com/EUconformity。






SUUNTO CUSTOMER SUPPORT

www.suunto.com/support

www.suunto.com/register

Manufacturer:

Suunto Sports Technology (Dongguan) Co., Ltd
Room 108, No. 5, Longxi Road, Nancheng Street,
Dongguan City, Guangdong Province

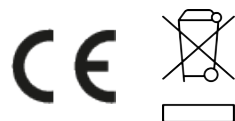

© Suunto Oy 03/2025

Suunto is a registered trademark of Suunto Oy. All Rights reserved.