


SUUNTO M-9 COMPASS

用户指南

1. 指南针构造

1. 指南针卡，三角形指针指向地磁北极
2. 旋转式舱体，用于设置目的地方向
3. 方位指数，用于从指南针卡读取方位数值
4. 方向指示器，用于与卡片上的主要方向对齐来找到目的地方向
5. 槽孔和窗口，用于精确瞄准目标

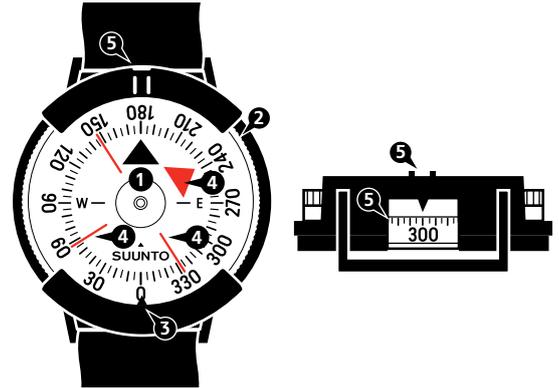

2. 调整地图方向

为了更好地了解您周围的环境，您应当借助指南针首先将地图调到正确方位。这样可确保您周围的地理特征与您在地图上看到的内容大致处于相同方向。

1. 水平握住指南针，观察指北三角形，以确定北方的位置。
2. 旋转地图，令北部上边缘指向北方。

3. 保持行进方向

您在行进过程中可能会丢失目标。使用 Suunto M-9 保持行进方向。


1. 在您要行进的方向找到一个可视目标。
2. 水平握住指南针并使之处于胸部高度，确保瞄准窗面朝向您。
3. 旋转舱体，直到方向指示器与卡片上的主要方向对齐。

朝着目标行进，如果目标不可见，则按上述第 2 步手持指南针来检查方向。如果方向指示器与主要方向不对齐，则旋转身体直到两者对齐，并继续按照正确的方向前进。

4. 观察方位

方位是指北方与目标方向之间的角度。方位可用于与他人交流方向、确定个人位置等。


1. 水平握住指南针，让保瞄准窗面向您且与眼睛齐平。
2. 将目标与瞄准槽孔和方位指数对齐。
3. 从瞄准窗读取方位。
注意：修正偏角。

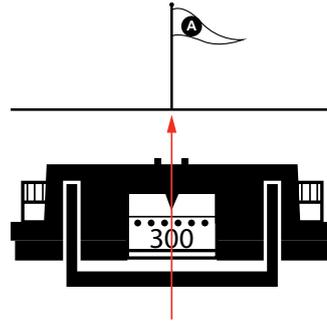

5. 保养

仅使用淡水以及温和型肥皂进行清洗。定期清洁您的指南针。

工作/存放温度：-30° C - +60° C / -22° F - +140° F

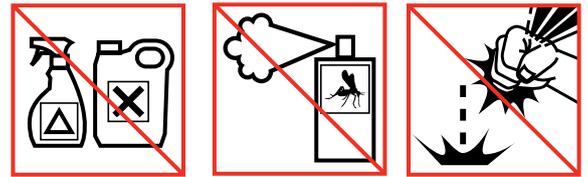

△小心：切勿使用任何种类的溶剂。

△小心：切勿涂抹杀虫剂。

△小心：切勿敲击或丢放。

6. SUUNTO 国际有限保修

Suunto 保证，在下文所述的保修期限内，Suunto 或 Suunto 授权服务中心将根据本国际有限保修的条款和条件，自行决定采取下列方式免费补救材料或制作中的缺陷：a) 维修，或者 b) 更换类似产品，或者 c) 退款。本国际有限保修不包括 a) 磨损，b) 粗暴装卸，c) 改装，d) 化学品暴露，或 e) 使用不当造成的缺陷。除非适用的强制性法规另有规定，a) 否者无论产品购买于任何国家/地区，本国际有限保修均有效并具有强制效力，并且 b) 要获取国际有限保修服务，需要在 MySuunto.com 进行注册和提供购买凭据。本国际有限保修不影响适用于消费品销售的强制性法律所授予您的法律权利。

保修期

国际有限终生保修：

适用于 Suunto A、M、MC、MB 和 Clipper 指南针。

国际保修期限限制为至产品因磨损而无法再正常使用的合理时间为止。

国际有限 2 年保修：

适用于 Suunto AIM, Arrow、Orca-Pioneer 和 KB 指南针。

国际有限保修期为自原始零售购买之日起两 (2) 年。

责任限制

在适用的强制法律允许的最大范围内，本国际有限保修是向您提供的唯一和专用补救方案，将替代所有其他明示或暗示的保修。对于任何特殊、意外、惩罚性或间接损失，Suunto 概不负责。对于延迟提供保修服务，Suunto 亦不承担责任。

© Suunto Oy 2/2014, 12/2014, 3/2015, 5/2017。保留所有权利。如有更改，恕不另行通知。

Suunto 是 Suunto Oy 的注册商标。



SUUNTO CUSTOMER SUPPORT

1. www.suunto.com/support
www.suunto.com/mysuunto
2.

Australia (24/7)	+61 1800 240 498
Austria	+43 720 883 104
Canada (24/7)	+1 855 624 9080
China	+86 400 661 1646
China - Hong Kong	+852 58060687
Finland	+358 9 4245 0127
France	+33 4 81 68 09 26
Germany	+49 89 3803 8778
Italy	+39 02 9475 1965
Japan	+81 3 4520 9417
Netherlands	+31 1 0713 7269
New Zealand (24/7)	+64 9887 5223
Russia	+7 499 918 7148
Spain	+34 91 11 43 175
Sweden	+46 8 5250 0730
Switzerland	+41 44 580 9988
UK (24/7)	+44 20 3608 0534
USA (24/7)	+1 855 258 0900